

Beauvais, le dimanche 7 décembre 2014.

**Objet : Mise à jour des Bridgemates II en version 2.1.2.**

Bonjour,

Votre club, comme beaucoup d'autres clubs du comité, est équipé de Bridgemates II ainsi que d'un serveur (boîtier blanc relié au PC). Dès l'introduction en Picardie de ces outils, il a été observé la plus grande vigilance pour que tous les clubs utilisent la même version de Firmware car ceci permettait des échanges et des prêts entre les clubs et entre le comité et les clubs.

Dernièrement un club s'est équipé d'un nouveau PC et la FFB a automatiquement mis ses bridgemates en version 2.1.2.

Si nous voulons garder l'homogénéité du parc, qui permet une certaine interopérabilité, il nous est par conséquent nécessaire de faire une mise à jour de toutes les bridgemates (version 2.1.2) et de tous les serveurs (version 2.1.2d).


La mise à jour est très facile. En pièce jointe vous trouverez deux fichiers que vous chargerez sur votre PC dans un répertoire (exemple mes documents/Magic Import) :

- usbs212d.exe
- BM2\_2-1-2.BM2



**Mise à jour du serveur :**

Vous démarrez le PC, sans démarrer d'autre logiciel, avec le serveur branché. Vous exécutez le fichier : usbs212d.exe.

Choisir la bonne version.

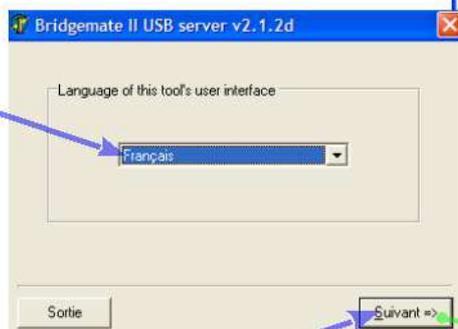

Puis plusieurs clics sur suivants pour finir l'opération.

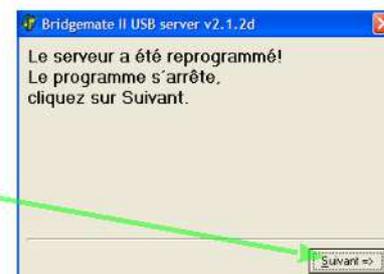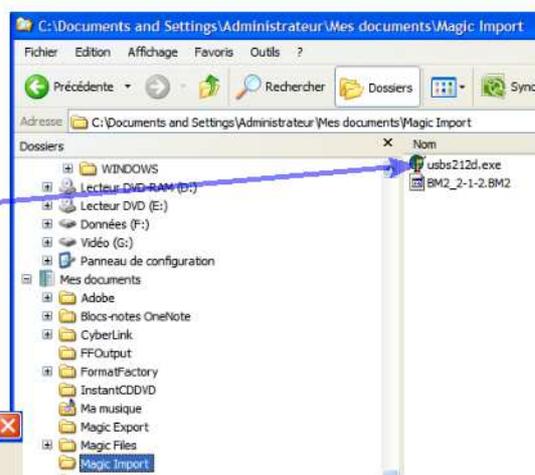

<sup>1</sup>DIRECTEUR DES COMPÉTITIONS : Patrice BOQUILLION

Boîte 5 – Cedex 267 – 60 480 FONTAINE SAINT LUCIEN – 03 44 79 11 89 – [patrice@boquillion.fr](mailto:patrice@boquillion.fr)

SECRETARIAT : Marie Christine JANIAC – 3, rue du Petit Margny – 60 200 COMPIEGNE – 03 44 83 24 19 – [picbridge@wanadoo.fr](mailto:picbridge@wanadoo.fr)

## Mise à jour des bridgemates :


Vous démarrez le PC avec le serveur branché, et vous

lancez "Bridgemate Control Software"




## Dans le logiciel BCS

Dans le menu Outil  
- Bridgemate  
- Mise à jour Bridgemate II

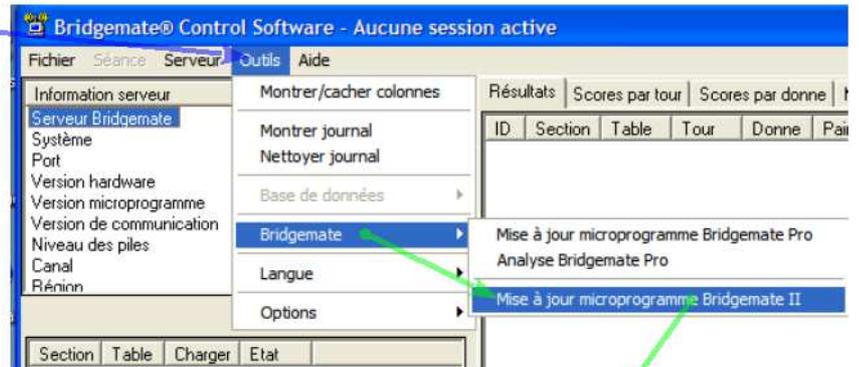


## Dans le logiciel de mise à jour

Vous recherchez le fichier :

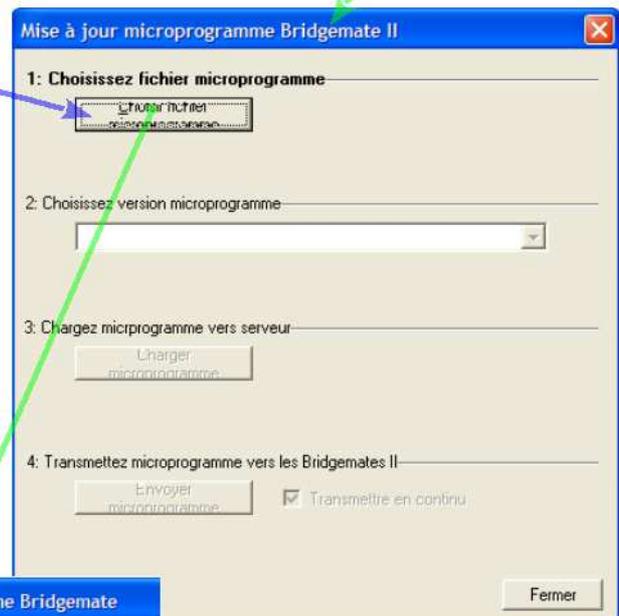

Vous cherchez dans le répertoire où vous l'avez sauvegardé.

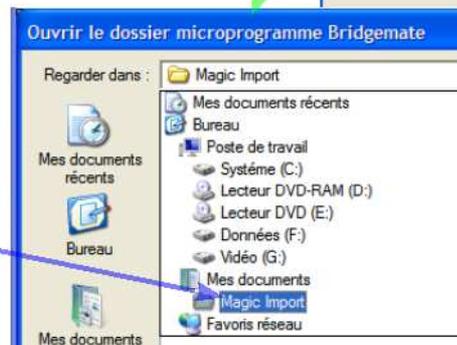


Vous sélectionnez le fichier de mise à jour : BM2\_2-1-2.BM2.





Vous choisissez la bonne version :  
française

Vous chargez le fichier dans le serveur.

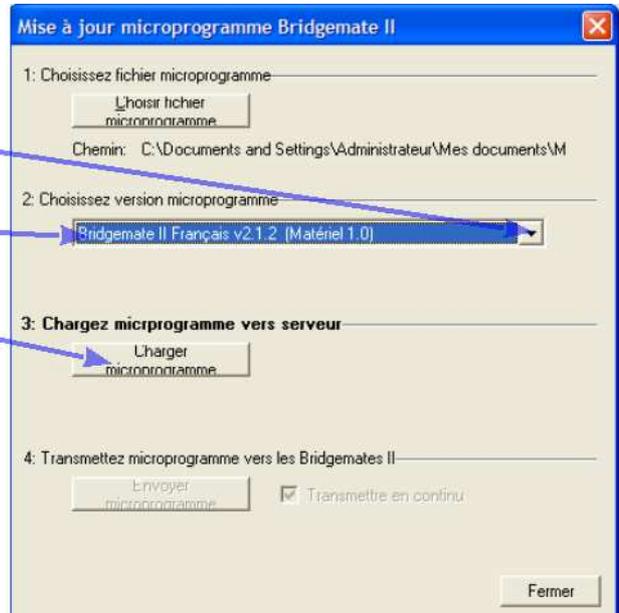

Puis vous lancez la transmission en continu  
afin de pouvoir charger toutes les brid-  
gemates.

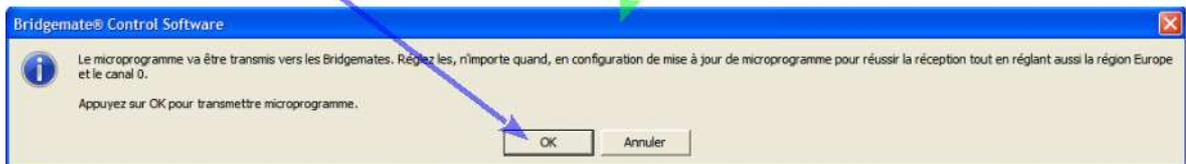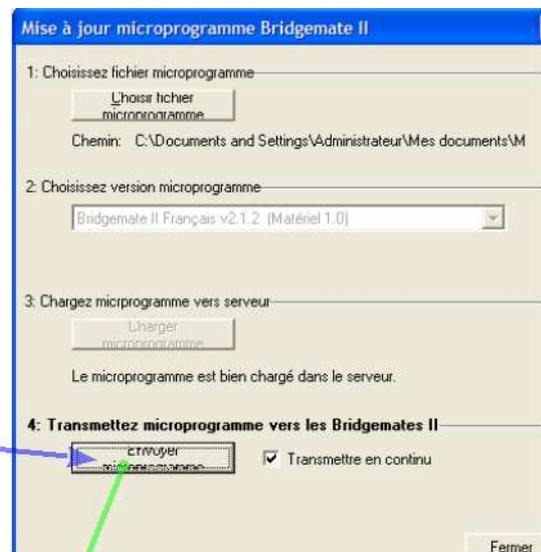

Pendant la transmission, il faut prendre chaque bridegemate  
et lui permettre de recevoir la mise à jour,  
voir page suivante.

Puis sur toutes les bridgemates, sans exception,


Menu : SETUP



Menu : INFO



Menu : MAJOUR

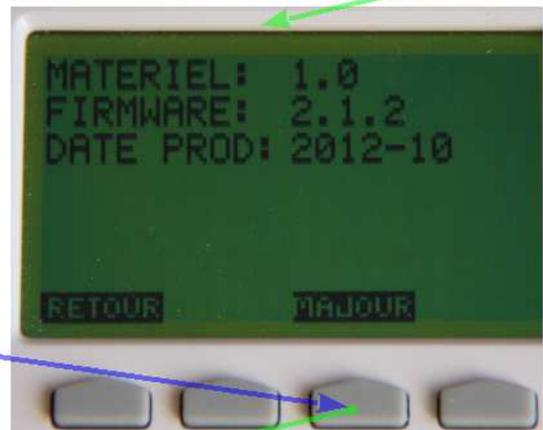


Puis Touche 'OK'



et vous attendez que toutes les bridgemates se mettent en repos.

Avec la bonne version de  
Firmware : 2.1.2

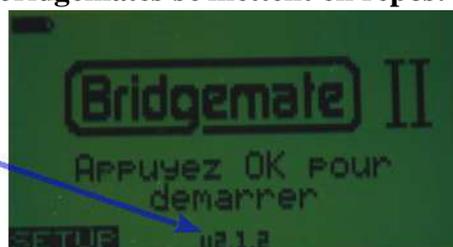

Vous pouvez arrêter la transmission du serveur, vous êtes opérationnel.

Patrice Boquillon  
*Patrice Boquillon*